



# Pakningsvejledning rustfrit stål

Følg disse instruktioner omhyggeligt. Beskadigede vogne returneres ikke.

Læg først de 2 hjul fladt i kassen




Dæk hjul med pap eller skum. I hjørnerne 4 lige store dele skum, Hjulene er nu fastgjort.



Akslen med motorerne i. Rørene, der stikker ud, går op og til siden. Med AB stikker det mindste rør bagud.

Læg forhjulet ned med rør.

Støtthjulet placeres her og diagonalt over det scorekortholderen.

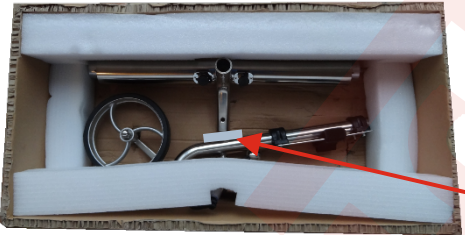

2x skum i bunden for at fastgøre akslen.

2 x langt skum på langsiden.

Skummet bør ikke stige over kassen.

Stykke skum mellem rør og forhjulsrør



Dæk det lille hjul med tyndt skum. Isæt batteriet, og fastgør det med et tyndt stykke skum.



Sæt skubberøret i. Paraplyholder over akslen.

Hængseldel på de små hjul.

Kassen med batterioplader mellem plysholderen og røret.



Skum mellem kort side og håndtag. stykke skum mellem langsiden og røret for at sikre dette.



Sæt låget på og sæt det stramt. Sæt forsendelsesmærkaten på den, og send den.